


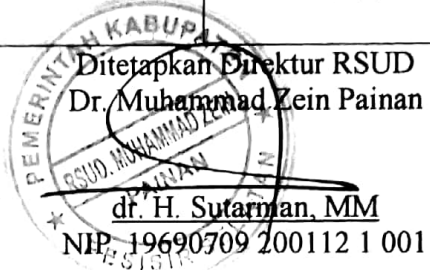

DESINFEKSI PERALATAN MEDIS SETELAH DIPAKAI

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No Dokumen PPI/ 008 /RSUD-PS/II/2016	No Revisi :-	Halaman 1 / 2
	Tanggal Terbit 6 November 2018	 Ditetapkan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dr. H. Sutarnan, MM NIP. 19690709 200112 1 001	
Pengertian	Tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan dan membunuh semua bentuk kehidupan mikroorganisme kecuali endospora dari peralatan dan instrument medis setelah digunakan pada pasien. Terdapat 3 kategori peralatan medis : 1. Peralatan non kritikal yaitu peralatan yang hanya mengenai permukaan tubuh yang utuh, seperti : stetoskop, tensi meter, thermometer, ambu bag, EKG, USG, tabung oksigen, tempat tidur dll. 2. Peralatan semi kritikal yaitu peralatan yang hanya menyentuh selaput lendir atau kulit luar yang terluka, seperti : Endotracheal Tube, Nasogastric Tube, Laryngoscope, kateter urine, kateter suction, goodle, nasal kanula oksigen, nasal canula CPAP, alat-alat endoscopy dll. 3. Peralatan kritikal yaitu peralatan yang bersentuhan dengan darah atau jaringan sterildi bawah kulit, seperti : instrument bedah/operasi, alat-alat implant, jarum dll.		
Tujuan	1. Agar alat siap dan aman untuk digunakan kembali 2. Sebagai salah satu tindakan untuk menghindari transmisi mikroorganisme sehingga tidak terjadi infeksi 3. Sebagai tindakan awal sebelum dilakukan proses penanganan selanjutnya yaitu dekontaminasi atau sterilisasi		
Kebijakan	Keputusan Direktur No. 800/PPI/002/RSUD-PS/X/2018 tentang kebijakan pelayanan Komite PPI		

Prosedur	1. Peralatan Non Kritikal Persiapan alat: - Desinfektan dalam bentuk spray - Lab kering bersih atau tissue - APD berupa sarung tangan non steril dan masker Cara kerja : - Petugas melakukan kebersihan tangan - Petugas menggunakan APD - Semprotkan desinfektan pada peralatan yang telah digunakan secara merata dengan jarak semprot 20-30 cm. - Diamkan permukaan selama 10-15 detik - Keringkan dengan lap kering bersih atau tissue - Simpan peralatan pada tempatnya 2. Peralatan Kritikal dan Semi Kritikal Persiapan alat : - APD petugas berupa masker, sarung tangan, dan apron - Deterjen - Cairan untuk DTT (Desinfektan Tingkat Tinggi) - Sikat alat - Lap kering bersih Cara kerja: - Petugas melakukan kebersihan tangan - Petugas menggunakan APD - Cuci peralatan dengan deterjen kemudian disikat - Bilas dengan air mengalir kemudian dikeringkan dengan lap kering bersih - Untuk peralatan semi kritikal dilakukan DTT dengan cara direndam dalam larutan desinfektan kimiawi sesuai prosedur - Untuk peralatan kritikal perlu dilakukan sterilisasi dengan autoclave jadi dikirim ke bagian CSSD - Setelah selesai simpan peralatan dalam tempatnya.
Unit Terkait	- Ruang perawatan - Bagian rumah tangga